


# Wärmedämmkonsole zu Vordach FILIGRAN



# Wärmedämmkonsole zu Vordach FILIGRAN

## Erhältliche Dimensionen

Länge in mm	Dämmstärke in mm											
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

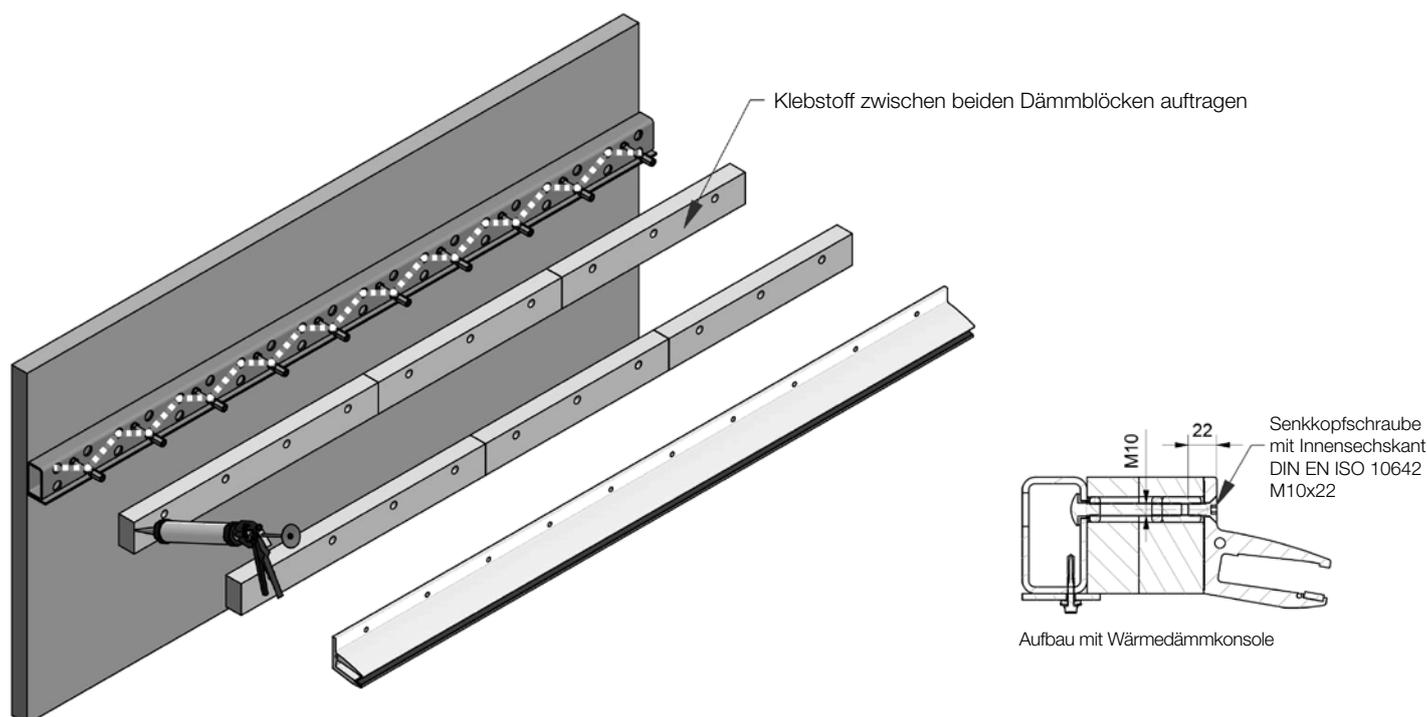

## Montageanleitung

### Schritt 1

Die Konsole mit dem für den Untergrund geeigneten Befestigungsmaterial befestigen. Anzahl der Befestigungspunkte ist abhängig vom Dübelnachweis und Statik. Wenn möglich Befestigung im Versatz (siehe gestrichelte Linie).

### Schritt 3

Ist die erste Lage des Dämmmaterials aufgesteckt, muss der Kleber aufgetragen werden und sofort die nächste Lage Dämmmaterial aufgesteckt werden. Achtung: Verarbeitungszeit des Klebers beachten. Dies in der Verarbeitungszeit mit den weiteren Dämmlagen wiederholen und den Stapel unter Zuhilfenahme des Vordachprofils zusammendrücken (Die Dämmblöcke dürfen nicht hohl liegen).

### Schritt 2

Nach der Montage der Konsole, kann der erste Teil des Dämmmaterials aufgesteckt werden.

### Schritt 4

Nach dem Anbringen des Vordachprofils, können die Restarbeiten nach dessen Montageanleitung montiert werden.